

Solpanelmontering på stöple

Denna sats fungerar på stolpar av diameter 45 mm till 100 mm. Finns i två storlekar


1- för solpaneler av maximal bredd på 680 mm och

2- för solpaneler av maximal bredd på 1000 mm..

Solpanelen bör inte vara tyngre än 15 kg för (680 mm varianten) och inte tyngre än 25 kg för 1000 mm varianten.

Monterings anvisningar


Satsen består av aluminiumprofiler, aluminiumvinklar, rostfria skruvar och rörklammer.

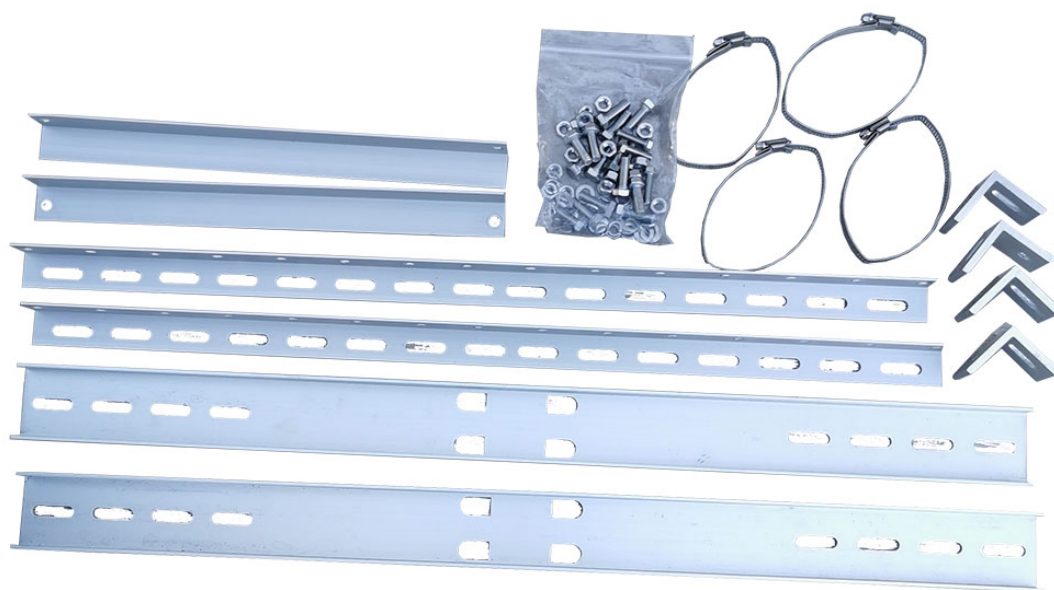

1- Sätt en vinkel på varje profil enligt bilderna




2- Sätt mitt-profilerna på stolpen enligt bilden nedan

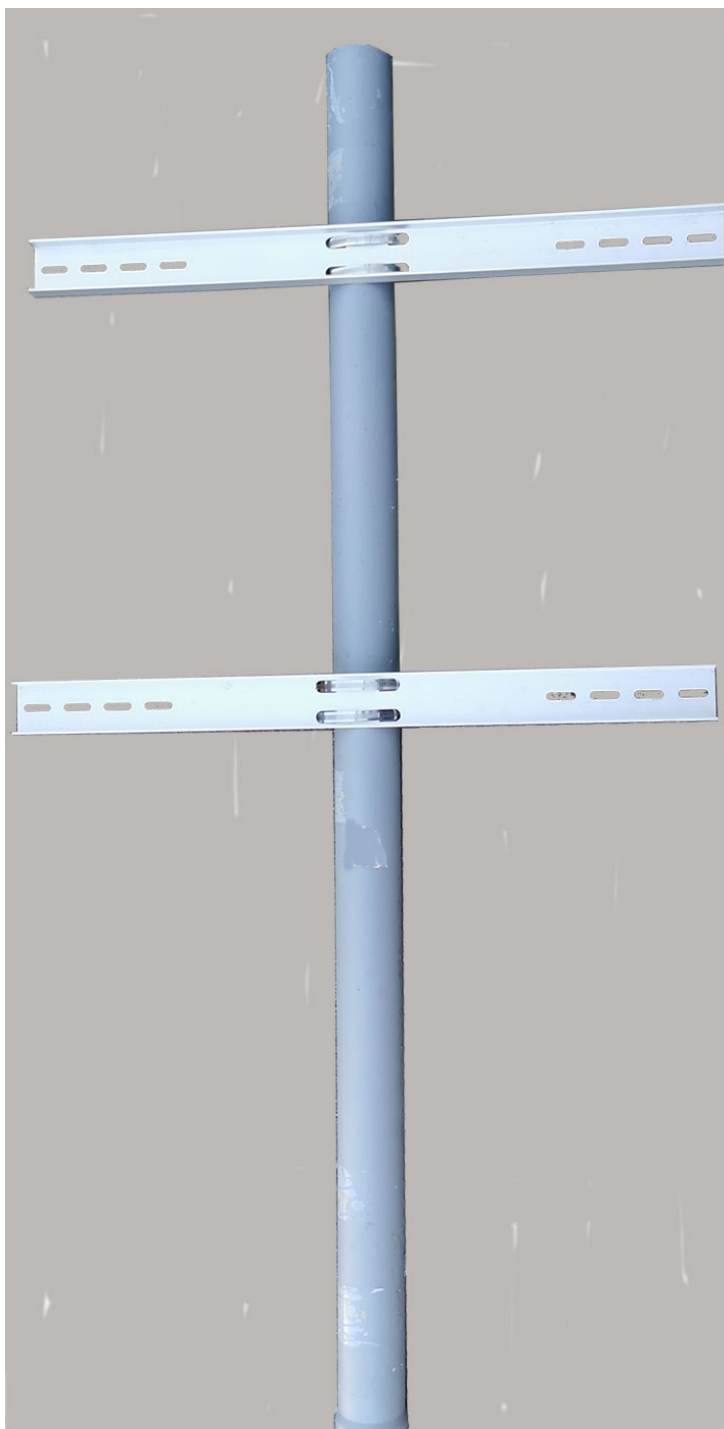

3- Fäst L-profilerna enligt bilden



4-Justera avstånd så att ställningen passar din solpanel. Om det inte finns lämpliga hål i din panelram får du försiktigt borra hål. Om du ändå måste borra hål i din panels ram se till att du bara borrar i ramen och inte skadar din panel. (Tips vid borrning i panelramen lägg en plankan emellan ramen och panelens baksida för att försäkra att borsten inte träffar panelens baksida.)

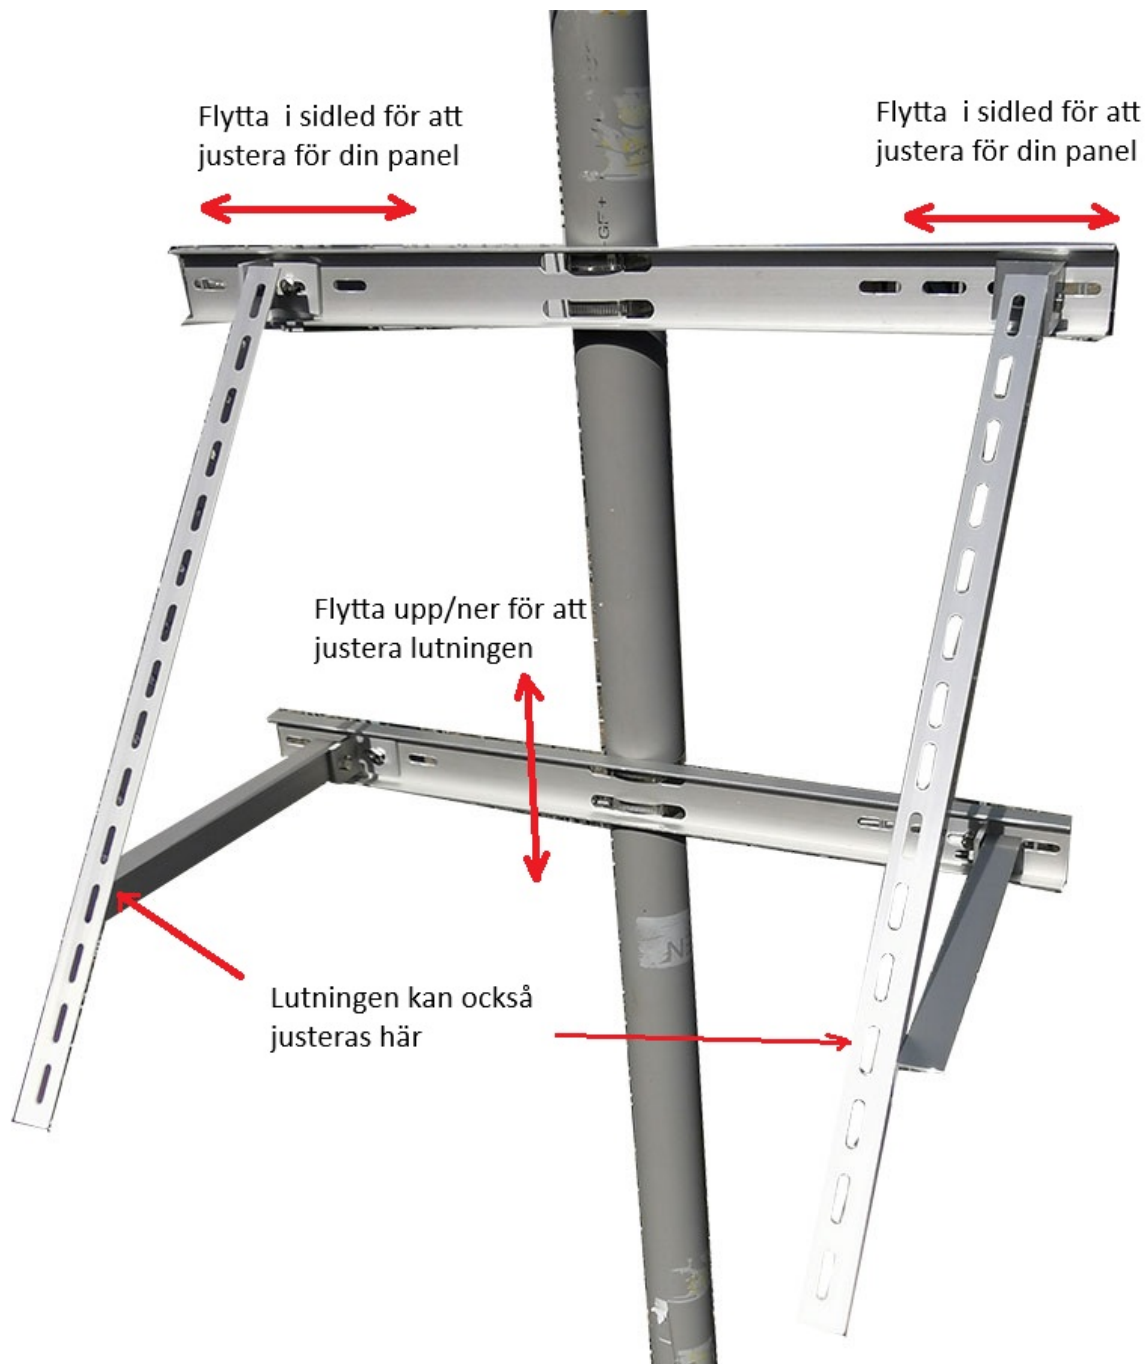

5-Sätt solpanelen och skruva fast den. Medföljer 4 skruvar, M6 för paneler på upp till 68 cm och M8 för paneler med 1000 mm bredd. (är hålen i din solpanel smalare för du göra tjockare hål, var försiktig, se punkt 4 ovan om du ska borra)

