

Installationsinstruktioner för integrerade solfångare 80L (ej tryck)

Leverans av solfångare sker i tre förpackningar. En kartong med tanken (mått 118 x 45 x 48 Cm), vakuumrör (mest känsliga hantera varsamt, mått: 162 x 24 x 28 cm) och ställning (mått 162 x 20x 9 cm).

Börja med att sätta upp ställningen. Följ beskrivning i bild och text nedan.



Bild 1- Ställning kartong:

Ställningen består av delar enligt bild 2. Observera siffran på olika delar som du ser i bilden är inte tryckt på delarna. Den är angiven för att du ska identifiera delarna.

Observera Nr. 1 till 3 har höger och vänster variant, angivet som 1-H, 1-V osv. Välj dessa tre delar rätt. Blandar du vänster och höger-delarna får du en ställning som inte går att få tanken på den att sitta (se sista bilden i denna instruktion).



Bild 2: Ställnings olika delar.

Börja att välja höger- och vänster-benen och sätt dessa ihop. (bild 3-bild 6).

Obs! Dra inte i skruvarna (använd bara handkraft tills hela ställningen är klar, sedan kan du använda 13 nyckel att dra i skruvar).



Bild 3: Vänster- och högerben (delar med nr. 1-4)

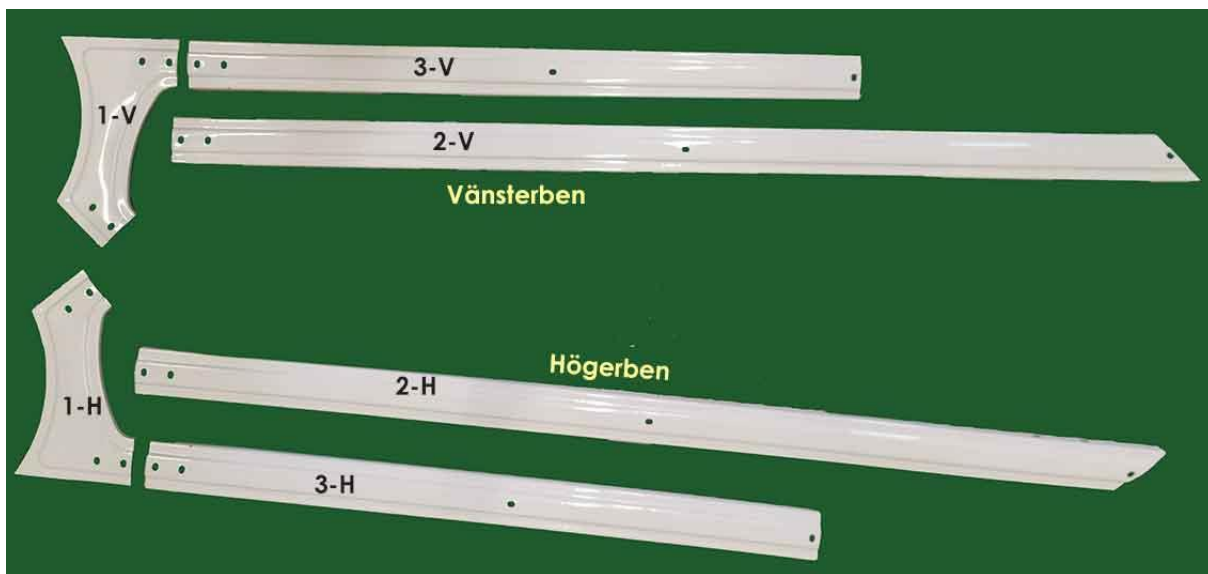


Bild4: Höger- och vänsterbens delar.



Bild 5: Förstorad bild för identifiering av vänsterben (bakben är den kortare).



Bild 6: Förstoring av delar till högerben.

Nu reser du upp höger och vänsterbenen och sätter övriga delar enligt nummer, 5,6,7,8 respektive 9.

Delar med nummer 5-9 har ingen höger eller vänster. Det enda du ska tänka på är när du kommer till nr. 8. Där ska den ha den orientering som i bilden.

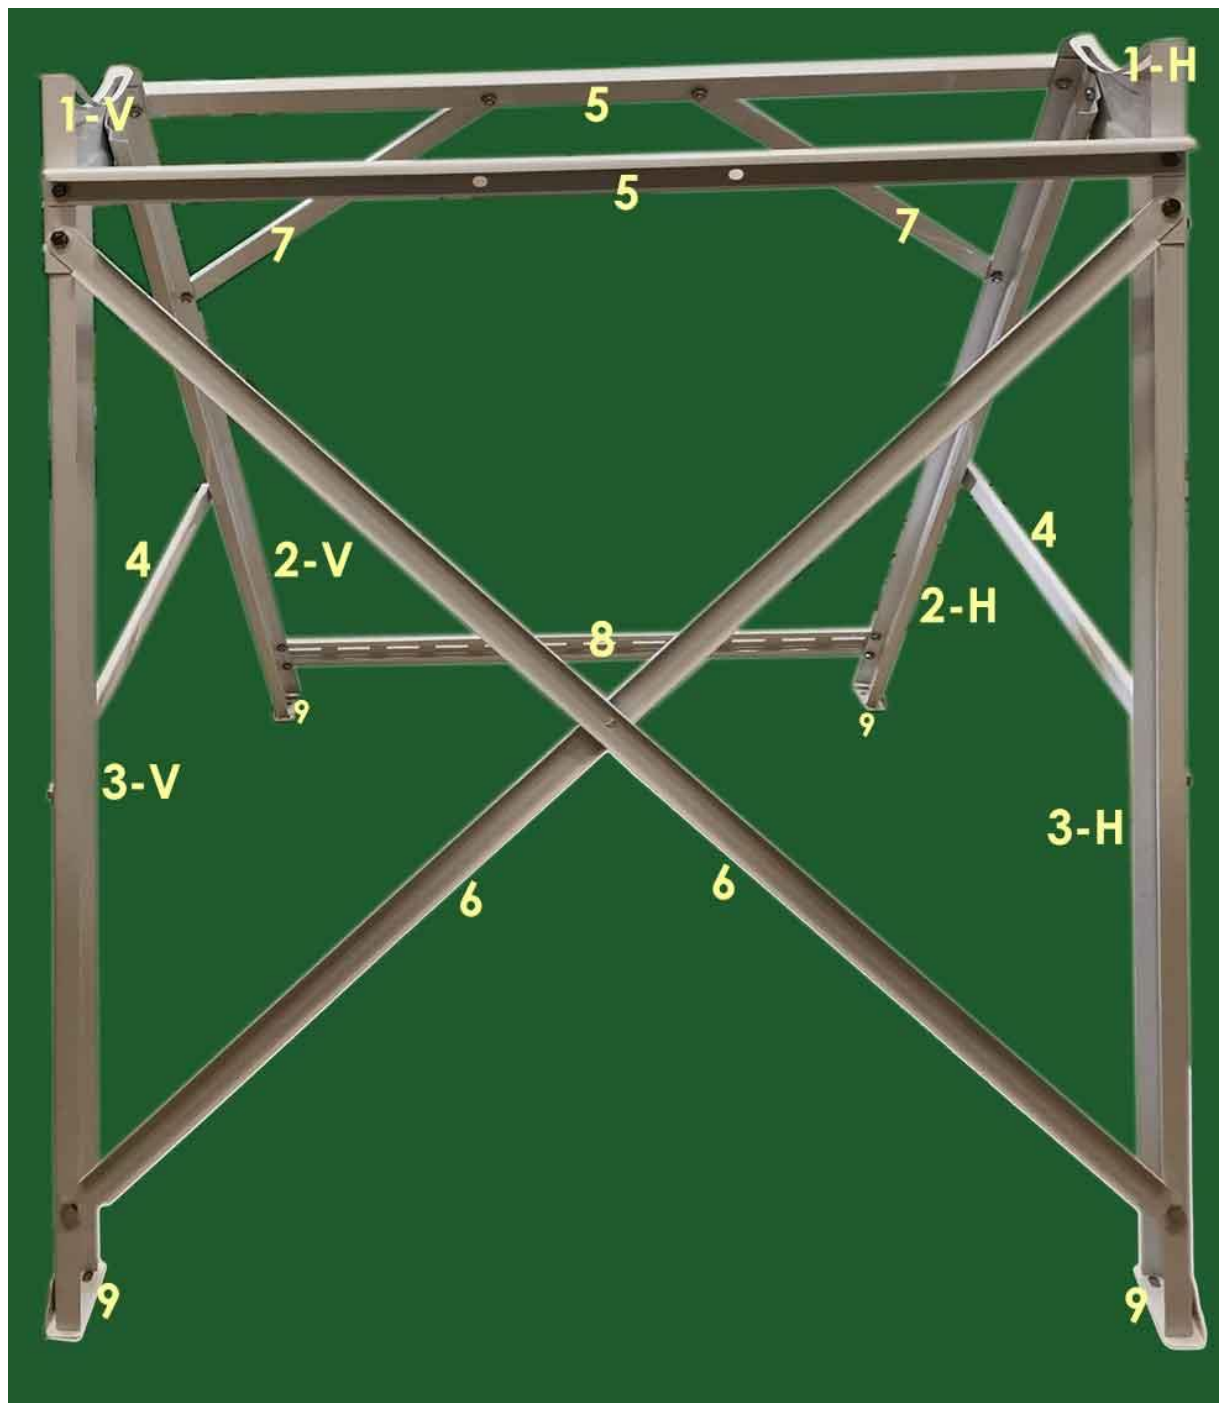


Bild 7: hela ställningen, sett från baksidan.



Bild 8: Ställning sett från framsidan



Bild: 9: Tag bort muttrarna från tankens skruvar (2 på varje sida av tanken)



Bild 10: placera tanken, dra inte i muttrarna hård, låt tanken vara lite lös för att kunna vrida något när du sätter in första vakuumröret.

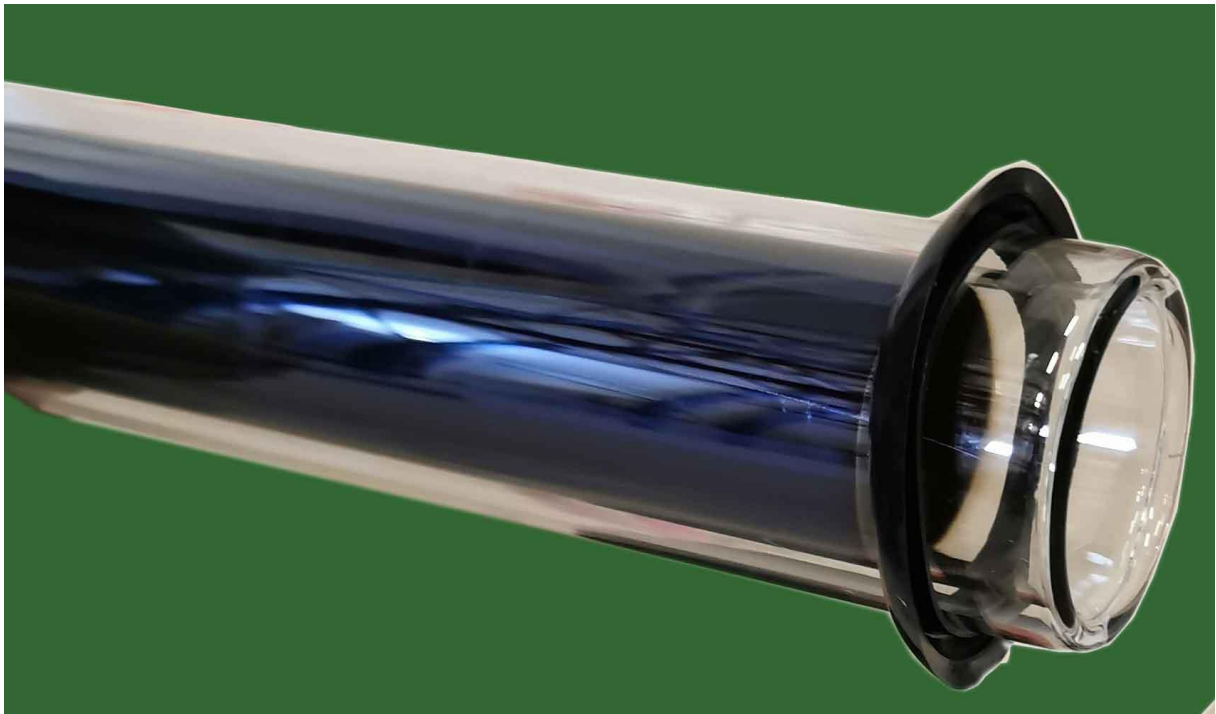


Bild 11: Placera vakuumrör, sätt gummiringen (gummiringen är bara estetiskt), dra ner den cirka 1 dm.



Bild 12:

Smörj cirka 1dm av röret med såpa/tvål vattenlösning, smörj också tätningeringen i tanken.



Bild 13:

För in det smörda röret i tanken så långt att andra änden av röret kommer över rörstöd , dra sedan (rotera samtidigt så att röret kan glida) ner och stödja på rörstöd (se nästa bild. Upprepa tills alla 12 rör är monterade.

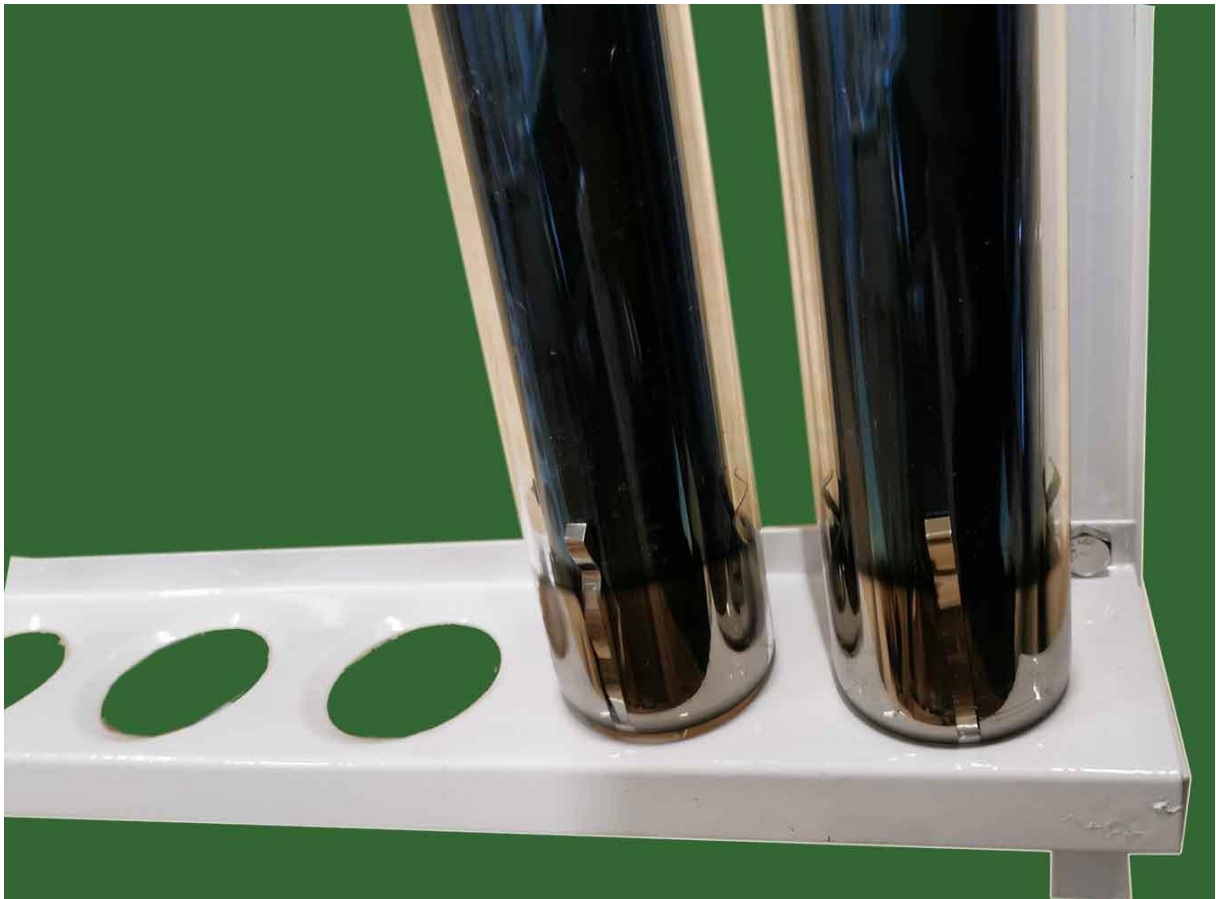


Bild 14: Dra ner röret tills den får stöd mot rörstödet. Upprepa tills alla rör är placerade.



Övriga Information:

Denna solfångare klarar inte tryck. En av öppningarna på ovansidan ska lämnas fritt för ånga att komma ut. Andra hålet används för påfyllning, det kan vara permanent rördragning eller fylla med en trädgårdsslang. Påfyllning sker helt manuellt och vattnet stängs av när tanken är full.

Varmvatten tappas i hink eller med rördragning dit du vill ha varmvatten.

Observera: När rören är tomma blir det över 250 grader i rören, Fyll inte på kallvatten under solen när rören är tomma (Vänta tills solen gått ner och fyll på). I fortsättningen (när rören innehåller vatten kan du fylla på när som helst.

Observera: Töm tanken när det blir frost. Du behöver inte tömma rören men tanken ska tömmas inför vintern.

Tanken:



För tappvatten kan sättas en kran eller gör permanent rör. Vattenkran ingår ej i priset.

Observera om du blandar höger- och väster-benen kan du få en ställning enligt nedan. Det kommer inte att fungera, tanken kan inte sitta på denna ställning. Du får göra om ställningen (den korrekta nedan).

